

Instructions d'assemblage des lits superposés Crate

Utilisez pour : 4005,4006,4007,4009,4105,4205,4206, 4107,4207,4108,4208 ainsi que la version extra longue de ces lits – identifiée par un Q ajouté au numéro de modèle.

Le contenu variera selon le modèle :

- | | |
|---|-----------------------------|
| A. 2 – extrémités de lit superposé inférieur (hauteur de 36") | G. 2 – barres de protection |
| B. 2 – extrémités de lit superposé supérieur (hauteur de 29") | H. 2 – supports de matelas |
| C. 4 – côtés de lit | I. 8 – lattes |
| D. 16 – vis à bois à tête carrée de 5 ½" | J. 8 – vis à bois de 1 ½" |
| E. 16 – rondelles plates | K. 8 – vis à bois de 1 ¼" |
| F. 4 – goupilles en acier | |

Outils nécessaires :

clé ou douille de 9/16",
tournevis #2 Robertson ou
Phillips

Veillez lire toutes les instructions avant de débuter l'assemblage.

1. Installez les 2 côtés de lit « C » aux extrémités du lit superposé inférieur « A » en utilisant 8 – vis à bois à tête carrée de 5 ½" « D » avec 8 rondelles plates « E ». Assurez-vous que les rainures des côtés de lit soit à l'intérieur, près du bas. Que les trous du bord supérieur des extrémités du lit superposé inférieur soient face vers le haut et que les agrafes soient face à l'intérieur.
2. Glissez 4 lattes « I » à l'intérieur des côtés de lit de l'assemblage du lit superposé inférieur. 2 lattes doivent être placées à ½" des extrémités du lit superposé et sécurisées avec une vis à bois de 1 ¼" « K » à chaque extrémité de la latte. Positionnez les 2 autres lattes à distance égale entre les lattes d'extrémités. Sécurisez les lattes centrales à chaque extrémité avec une vis à bois de 1 ½" « J ».
3. Installez les 2 côtés de lit « C » aux extrémités du lit superposé supérieur « B » en utilisant 8 – vis à bois à tête carrée de 5 ½" « D » avec 8 rondelles plates « E ». Assurez-vous que les rainures des côtés de lit soit à l'intérieur, près du bas. Que les trous du bord supérieur des extrémités du lit superposé supérieur soient face vers le bas et que les fentes des extrémités du lit superposé supérieur soient face à l'intérieur.
4. Glissez 4 lattes « I » à l'intérieur des côtés de lit de l'assemblage du lit superposé inférieur. Voir le diagramme ci-dessous. 2 lattes doivent être placées à ½" des extrémités du lit superposé et sécurisées avec une vis à bois de 1 ¼" « K » à chaque extrémité de la latte. Positionnez les 2 autres lattes à distance égale entre les lattes d'extrémités. Sécurisez les lattes centrales à chaque extrémité avec une vis à bois de 1 ½" « J ».
5. Insérez une goupille en acier « F » dans chaque trou sur le bord supérieur des extrémités du lit superposé inférieur « A ». Placez l'assemblage du lit superposé supérieur sur l'assemblage du lit superposé inférieur. Assurez-vous que les goupilles en acier s'insèrent dans les trous percés de chaque extrémité du lit superposé.
6. Les supports de matelas « H » s'appuient librement sur le dessus des lattes. Placez-y les matelas.
7. Glissez 2 barres de protection « G » dans les fentes des extrémités du lit superposé supérieur.

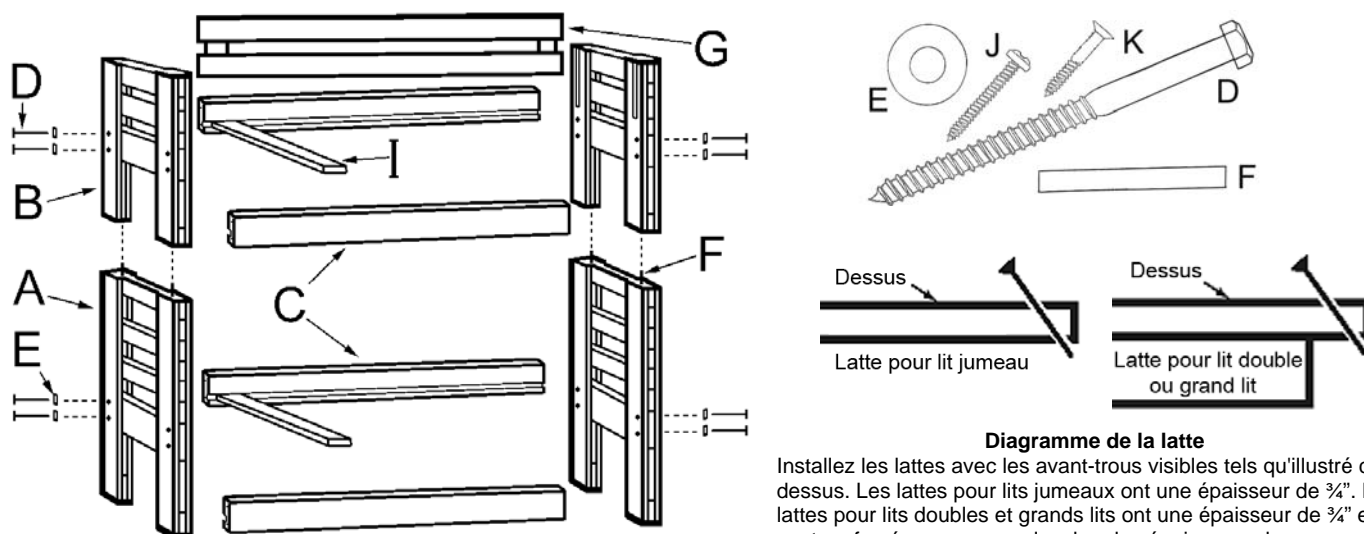


Diagramme de la latte

Installez les lattes avec les avant-trous visibles tels qu'illustré ci-dessus. Les lattes pour lits jumeaux ont une épaisseur de ¾". Les lattes pour lits doubles et grands lits ont une épaisseur de ¾" et sont renforcées avec une planche plus épaisse en-dessous – installez tel qu'illustré ci-dessus.

Conseils de sécurité importants :

1. Ne permettez pas à un enfant de moins de 6 ans de coucher dans le lit superposé supérieur.
2. Mentionnez aux enfants que des jeux violents sont dangereux autour et sur les lits et autres meubles.
3. Indiquez aux enfants d'utiliser les échelles et non les chaises ou autres mobiliers pour grimper ou pour sortir du lit superposé supérieur.
4. Gardez les deux barres de protection en place.
5. Veuillez envisager d'utiliser une veilleuse afin que les enfants puissent voir l'échelle s'ils doivent se lever durant la nuit.
6. Vérifiez et resserrez (au besoin) tous les boulons à 6 mois d'intervalle.